

Automatische Sensorenerkennung - Zutreffend ab Firmware-Version 3.20

Öffnen Sie „Geräte Einstellungen“ unter „Konfiguration“



Aktivieren Sie im Abschnitt „Allgemein“ die „Expertenansicht“.

Speichern Sie diesen Vorgang unter „Eingaben speichern“




Nun können Sie unter „Konfiguration“ auf „Dienste Einstellungen“ zugreifen.



Gehen Sie zum Reiter „**System Daemons**“ und aktivieren Sie die „**AUTOMATISCHE SUCHE NACH NEUEN SENSOREN / AKTOREN**“.

Speichern Sie diesen Vorgang unter „**Eingaben speichern**“

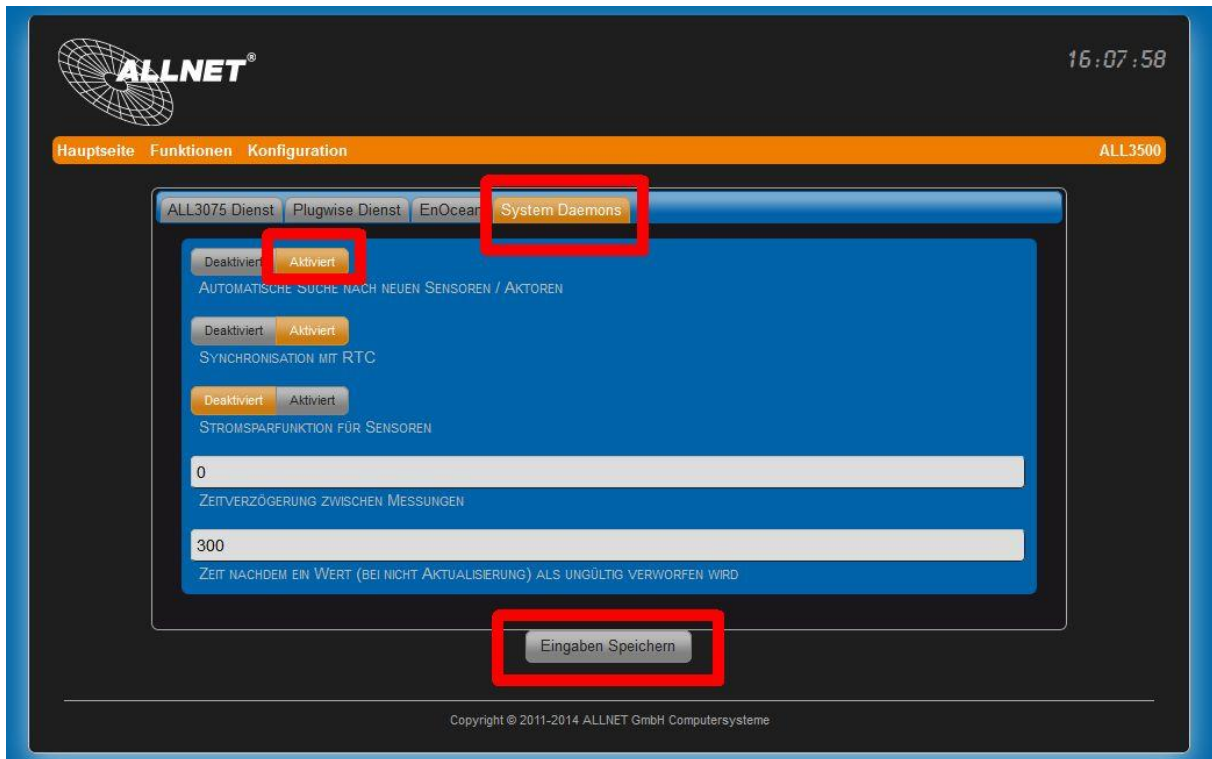

Nun werden neue Sensoren direkt nach dem Einstecken am Gerät erkannt.

Es empfiehlt sich diese Funktion wieder zu deaktivieren, um Systemressourcen zu schonen.